SAMSUNG

GT-I9100G

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.

- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** lehetőséget (jelentése: először a **Beállítások**, majd **A telefon névjegye** lehetőséget kell választani).

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [▭] (azaz a Menü gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Az Oracle és Java az Oracle és/vagy társcégeinek bejegyzett védjegye. Más nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.

- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez a készülék a DivX® tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX video fájlokat. További információkat és fájlok DivX videó formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat

Lejátszhatja a DivX® videókat akár HD 1080p formátumban

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 10
Az akkumulátor feltöltése 12
A memóriakártya behelyezése 15
Csuklópánt felcsatolása 17

Használatbavétel 18

A készülék be- és kikapcsolása 18
Ismerkedés a készülékkel 19
Az érintőképernyő használata 23
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 24
A készenléti képernyő ismertetése 24
Alkalmazások megnyitása 27
A készülék testreszabása 29
Szövegbevitel 34
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 38
Fájlok letöltése az internetről 39
Adatok szinkronizálása 40

Kommunikáció 42

Telefonálás 42
Üzenetek 49
Google Mail 51
E-mail 53
Google Csevegő 56

Social Hub 57
IM 57

Szórakozás 58
Kamera 58
Videók 68
Galéria 69
Fényképszerkesztő 72
Videókészítő 73
Zenék 75
Music Hub 77
FM rádió 78
Game Hub 81

Személyes adatok 82
Névjegyek 82
Naptár 86
Feladat 88
Jegyzet 88
Hangrögzítő 89

Internet 91
Internet 91
Térkép 95
Koordináták 96
Helyek 97
Navigáció 97
Google keresés 98
YouTube 98
Samsung Apps 99

Market 100
Readers Hub 100
Hírek és időjárás 101

Kapcsolati lehetőségek 102

Bluetooth 102
Wi-Fi 104
Wi-Fi Direkt 106
AllShare 107
Mobil hálózat megosztás 110
GPS 111
Számítógépes kapcsolatok 112
Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások 114

Eszközök 116

Óra 116
Számológép 119
Letöltések 119
Kies air 120
Mininapló 121
Saját fájlok 122
Polaris Office 123
Feladatkezelő 123
Hangutasítások 124
Voice Search 124
Beszélő 125

Beállítások 126

A Beállítások menü megnyitása 126
Vezeték nélküli és hálózati 126

Hívás 128
Hang 130
Kijelző 131
Energiatakarékos mód 132
Hely és biztonság 133
Alkalmazások 134
Fiók- és szinkronizálási beállítások 135
Mozgás 136
Védett adataim 136
Tárhely 137
Nyelv és billentyűzet 137
Hangbe- és kimenet 139
Kisegítő lehetőségek 140
Dokkbeállítások 141
Dátum és idő 141
A telefon névjegye 141

Hibakeresés 142

Biztonsági rendszabályok 148

Index 160

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- microSIM tartó[1]
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

1. A microSIM tartó lehetővé teszi a készülékben a microSIM kártyák használatát, amely a szabványos SIM-kártyánál kisebb méretű. Ez a kiegészítő nem minden országban és területen érhető el.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a Bekapcsoló-/lezárógomb gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **Igen** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

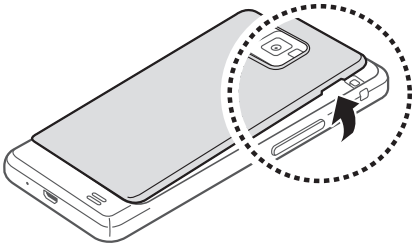

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

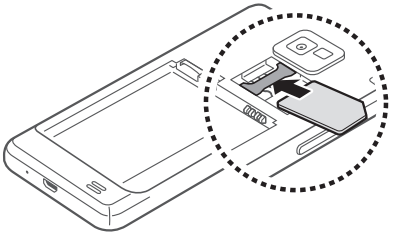

A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.

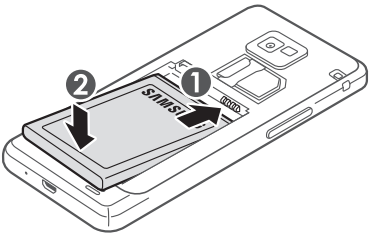

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

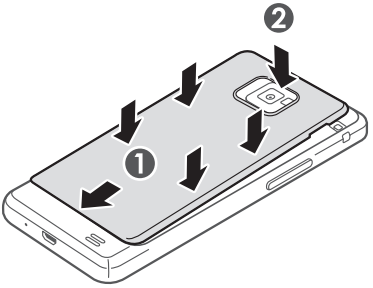

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés a töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós aljzatba.

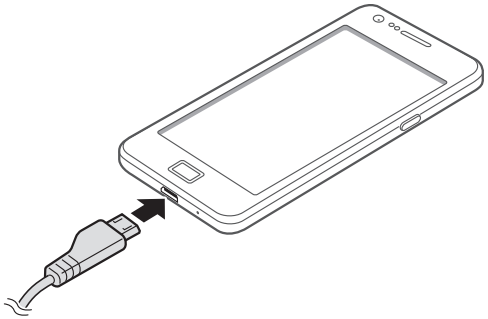

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ebben az esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (micro-USB) a többcélú aljzatba.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

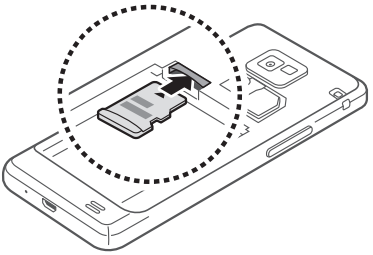

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az **Programok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

3 Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

5 Vegye ki a memóriakártyát.

6 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza az **Programok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt felcsatolása

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

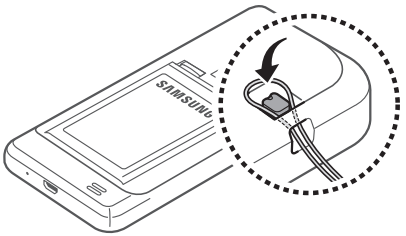

3. Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló-/lezáró gombot.
2. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló-/lezáró gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **Igen** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló-/lezáró gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

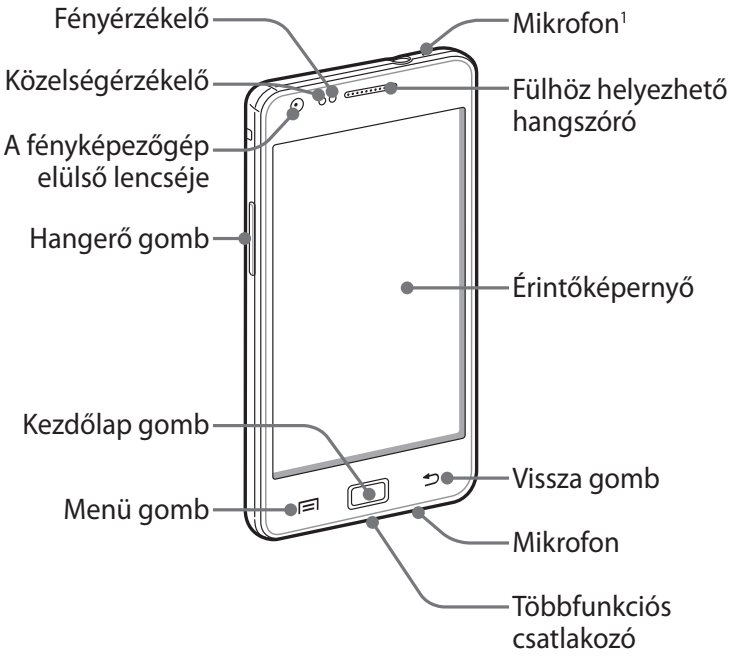

1. Csak videófelvétel rögzítésekor vagy bekapcsolt hangszóró funkció esetén aktív.

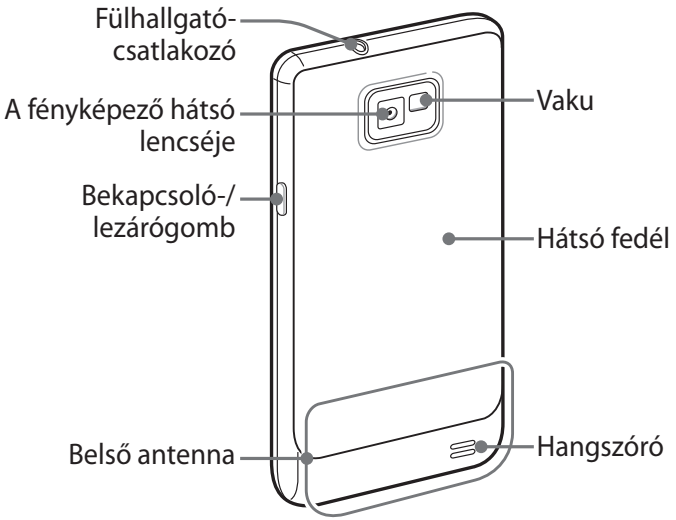

› Gombok

Gombok	Művelet
Bekapcsolás/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Készenléti állapotban megnyitja a Google keresés alkalmazást (hosszan lenyomva); Bizonyos alkalmazások használatakor megnyitja a keresés beviteli ablakot (hosszan lenyomva).
Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.

Gombok	Művelet
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN csatlakoztatva
	WLAN Direct csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	A GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Hívás tartásba helyezése
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás

Ikon	Leírás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	WLAN hotspot bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre

Ikon	Leírás
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.

- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló-/lezáró gombot vagy a Kezdőlap gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

Lezáráshoz nyomja meg a Bekapcsoló-/lezáró gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló-/lezáró gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával az ablakot.

A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáférésének megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció. ► 31. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő alján egy pontot választva közvetlenül is a készenléti képernyő megfelelő paneljére léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 105. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 102. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang/Rezgés**: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.

   A szerkesztés módba kapcsoláshoz helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.

2. Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
   - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
   - Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ ikont.
   - A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [⮌] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Készenléti állapotban válassza az **Programok** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz. A képernyő alján egy pontot választva közvetlenül is a menüképernyő megfelelő menüjére léphet.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

4. A [⮌] gombot megnyomva visszatérhet az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig visszatérhet a készenléti képernyőre.

- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg a gyorsbillentyűk panelt és válassza az **Aut. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyőről képernyőkép készíthető a Kezdőlap gomb és a Bekapcsoló-/lezáró gomb egyidejű megnyomásával. A kép mentésre kerül a **Saját fájlok** → **ScreenCapture** mappába.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** → **OK** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.

   Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdő** mellett is elhelyezheti.
4. Nyomja meg a [▤] → **Mentés** lehetőséget.

A menü képernyőhöz mappák vagy panelek hozzáadása:

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza az alkalmazás ikont a képernyő alján a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** lehetőségre.
4. További alkalmazások hozzáadásához ismételje meg a 2-3 lépéseket.
5. Húzza a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** ikont a menü képernyőre.

   Az alkalmazásokat tartalmazó új mappa vagy panel hozzáadásra kerül a menü képernyőhöz.
6. Amennyiben mappát adott hozzá, adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. Nyomja meg a [▤] → **Mentés** lehetőséget.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

1. Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.

2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.

2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilépés** lehetőséget.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.

2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

› Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló-/lezáró gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a jelenik meg a helyett.

› A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [▭] → **Háttérkép** → egy beállítást.

2 Válasszon egy képet.

3 Válassza a **Mentés** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.

3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.

- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN-kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM-zár** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** lehetőséget.

4 Válassza az **Értesítő üz. címzettjei** lehetőséget.

5 Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót. majd válassza az **OK** lehetőséget.

6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.

7 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.

8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 137. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusát módosíthatja. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → billentyűzettípust (Samsung billentyűzet vagy Swype).

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza az ⚙ → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
4	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szóköz beillesztése; Beviteli nyelv módosítása (hosszan megérintve, majd balra/jobbra görgetés). Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

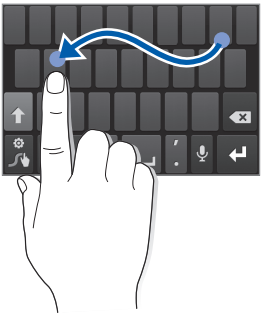

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

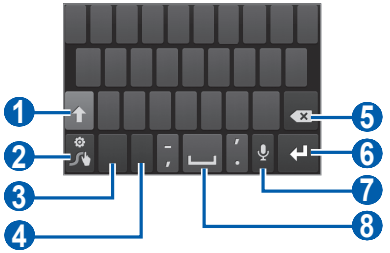

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	A javasolt szó beírása, vagy új szó hozzáadása a szótárhoz; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	A bemeneti nyelv módosítása.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
2. Válassza a ikont.
3. A kívánt szöveg kiválasztásához válassza a **Szó kiválasztása** vagy **Összes kijelölése** lehetőséget.
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** lehetőséget.
6. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső moviNAND™ memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a moviNAND memóriából a memóriakártyára.

› Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a készülék csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a készüléken, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiók- és szinkronizálási beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiók- és szinkronizálási beállítások** lehetőséget.
2. Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiók- és szinkronizálási beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza az **Szinkr. most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 129. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a ikont. Videohíváshoz válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 82. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén húzza jobbra a gombot.

Ha csöng a készülék, nyomja meg a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén húzza balra a gombot.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Először állítsa be a hívóknak elküldendő szöveges üzenetet. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beá.** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ikont.

› A mikrofonos fülhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a ikont. Tartott hívás visszavételéhez válassza a ikont.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Egy második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzés elhangzásakor húzza jobbra a ikont. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Mikrofonos fülhallgató** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [] → **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [] → **Jegyzet** lehetőséget.
- A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A fényképezőgép első és hátsó lencséje közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [▤] → **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [▤] → **Kimenő kép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [▤] → **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [▤] → **Hangszóró** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátirányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolásához és az automatikus elutasítási lista létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
2. Válassza az **Auto. elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Opció	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít a tiltólistán szereplő számokról.

3. Válassza ki a **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
4. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, majd adja meg a telefonszámot.
5. Válassza a **Egyezőségi feltétel** → egy beállítást (ha szükséges).
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** → lehetőséget, majd egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy helyzetet.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → lehetőséget, majd egy hívástípust.

2 Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.

3 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Megtekintés** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy a tiltólistájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Telefonszámok bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámok a kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.
4. Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget és adja meg az üzenetet.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.

3 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Nyomja meg a [▤] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

5 Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget és adja meg az üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

6 Elem felvételéhez válassza a ikont.

Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.
2. Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [▤] → **Levélírás** lehetőséget.

4 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.

5 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.

6 Képfájl csatolásához nyomja meg a [▤] → **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a ikont.

› E-mailek megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a → **Továbbítás** lehetőséget.
- A mellékletek megtekintéséhez válassza az **Előnézet** lehetőséget. A mellékletek készülékre mentéséhez válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- Az üzenet archiválásához válassza az **Archiválás** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy ikont.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő bal felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
   - Nyomja meg a [] → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget az további címzettek felvételéhez.
4. Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
6. Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

   Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

   Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → lehetőséget, egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Frissítés** lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a ▲ vagy ▼ ikont.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a ⇄ ikont.
- Az üzenet törléséhez válassza a 🗑 ikont.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ✉ → **Válaszol** lehetőséget.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak válassza a ✉ → **Továbbküldés** lehetőséget.
- Egy melléklet megtekintéséhez válassza a ⌄ → egy mellékletet. A melléklet mentéséhez válassza a 💾 ikont.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▤] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] → **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.
3. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

IM

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családjával bármely általános azonnali üzenetküldők segítségével.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **IM** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **Elfogadom az összes fenti feltételt** (Elfogadom az összes fenti feltételt) melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Egyetért** (Elfogad) lehetőséget.
3. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy üzenetküldőt.
4. Adja meg a bejelentkezéshez használt felhasználónevét és jelszavát.
5. Azonnal cseveghet a barátaival és ismerőseivel.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 3264 x 2448 képpontos (8 megapixel), videofelvételeket 1920 x 1080 felbontásig készíthet.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

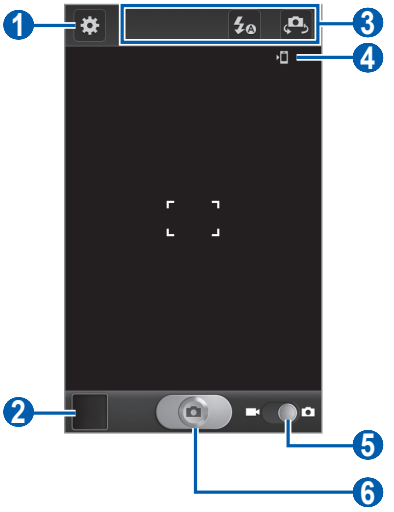

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 68. o.
4	Tekintse meg az alapértelmezett tárolási helyet.
5	Váltás videokamerára.
6	Fényképezés.

3 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a Hangerő gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A fényképhez kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Beállít, mint**: A fotó beállítása háttérképként, vagy egy névjegyhez hívóazonosító képként.
  - **Átnevez**: Egy fényképfájl átnevezése.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 Válassza a → **Éjszakai mód** → válasszon egy témát.

3 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Önarckép** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Mosoly felv.** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont.
5. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Fényképezés Szépség üzemmódban

Szépség üzemmódban el tudja rejteni az arc bőrhibáit.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Szépség** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
6. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

› Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Akciófelvétel** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
5. A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
   A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
6. Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Alk.indítók szerk.	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önarckép	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
Mobilfény	Vakubeállítás módosítása; A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása.
Éjszakai mód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket
Fókuszmód	Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.

Opció	Művelet
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képstabilizáló	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Pislogásészlelés	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A funkció használatához be kell kapcsolni a helymeghatározó szolgáltatást. ► 112. o.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 A kamerára váltáshoz húzza a csúszkát a kamerára.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

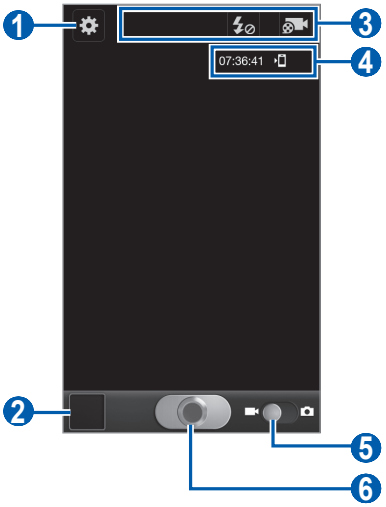

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	A kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : A felvételi mód módosítása, vagy átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 68. o.
4	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 07:36:41 : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely

Szám	Művelet
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.

4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a Hangerő gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A videóhoz kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Lejátszás**: Lejátszik egy videót.
  - **Átnevez**: Egy videófájl átnevezése.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Alk.indítók szerk.	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Mobilfény	A vaku beállítások módosítása; A vaku manuálisan ki- és bekapcsolható.
Rögzítés módja	Felvételi mód módosítása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézeti képernyőn nyomja meg a [▤] → **Alk.indítók szerk.** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a gyorsgombok területét.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [⮌] gombot.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; A lejátszás folytatásához válassza a ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Fénykép megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és távolítsa el őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

- Egy fénykép másokkal megosztásához az AllShare vagy más közösségi oldalakon keresztül nyomja meg a [▤] → **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [▤] → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fényképhez kiegészítő funkciók használatához nyomja meg az [▤] → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Másol**: Egy fényképfájl másolása.
  - **Nyomtatás**: Fénykép nyomtatása a WLAN funkció segítségével. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
  - **Szerkeszt**: Fénykép szerkesztése. ► 72. o.
  - **Körülvágás**: Kép kivágása egy fotóból.
  - **Mozgás**: Nyissa meg és módosítsa a készülék mozgásérzékelési beállításait.
  - **Forgatás balra**: A fotó elforgatása az óramutató járásával ellentétesen.
  - **Forgatás jobbra**: A fotó elforgatása az óramutató járásával egyező irányba.
  - **Diabemutató**: A diavetítés indítása a kiválasztott mappában.
  - **Átnevez**: Egy fényképfájl átnevezése.
  - **Részletek**: Fotó adatainak megjelenítése.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikont látható).
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 68. o.

Fényképszerkesztő

Lehetőség van a fotók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Fényképszerkesztő** lehetőséget.
2. Válassza a **Válasszon képet** → lehetőséget, majd egy képet. Új fénykép készíthető a **Fényképezés** lehetőség kiválasztásával.
3. Válassza a → **Új kijelölés** → **OK** lehetőséget.
   - A kiválasztás szélének nagyításához vagy csökkentéséhez válassza a → **Hozzáadás a kijelöléshez** vagy **Eltávolítás a kijelölésből** lehetőségeket.
   - A kiválasztás megfordításához válassza a → **Kijelölés megfordítása** lehetőséget.
   - A kiválasztás méretének módosításához válassza a ikont.
   - A kép forgatásához, vagy tükrözéséhez válassza a ikont.
   - A kép levágásához válassza a ikont.
   - Az utolsó művelet visszavonásához vagy mégis elvégzéséhez válassza a vagy ikont.
4. Az ujját húzva jelölje ki a kívánt területet.
5. Egy szín effektus kiválasztásához válasza a ikont, vagy egy szűrő effektus kiválasztásához választhatja a ikont.
6. Válassza ki az alkalmazni kívánt szűrők kombinációját.
7. Módosítsa a képet az igények szerint (ha szükséges), majd válassza a **Kész** lehetőséget.
8. Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Ment** lehetőséget.

Videókészítő

Lehetőség van a videók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására. A videó szerkesztő alkalmazás a következő videó felbontásokat és kodekeket támogatja:

Típus	Formátum
Felbontás	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Kodekek	H.264, H.263, MPEG4

A videó felbontástól és a kodekektől függően a Galériában található videó fájlok nem biztos, hogy megtekinthetők.

› Videó létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videókészítő** lehetőséget.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Válassza az **Új** lehetőséget.
4. Válasszon egy keret témát és válassza az **Alkalmaz** lehetőséget.
5. Médiafájlok hozzáadásához válassza ki a megfelelő ikont a képernyő bal paneléről.
6. Érintse meg hosszan, majd húzza a képernyő alsó paneljére, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
   - További fájlok hozzáadásához ismételje meg a 6. lépést.
   - A kép megjelenési időtartamának beállításához húzza a képet a vörös vonalra, majd válassza ki az időtartam ikont az előnézeti képernyőn.
   - Képek, vagy videók törléséhez érintse meg hosszan a törölni kívánt elemet és húzza a lomtárba.
   - Képek, vagy videók átszervezéséhez érintse meg hosszan a mozgatni kívánt elemet és húzza az új helyére.

7 Válassza a ikont és adjon áttűnési effektust a képek vagy videók közötti váltáshoz.

8 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Film export.** lehetőséget.

9 Válasszon egy felbontást → **Igen** lehetőséget.

› A videó egy részének vágása

1 Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.

2 Válassza a Trim ikont.

3 Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.

4 Mozgassa a kezdő szögletes zárójelet a videó kezdési pontjára.

5 Mozgassa a záró szögletes zárójelet a videó végpontjára.

6 Mentse el a szerkesztett videót.

› Videó felosztása

1 Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.

2 Válassza a Split ikont.

3 Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.

4 Mozgassa a pontot oda ahol két videóvá szeretné osztani a klippet és válassza a ikont.

5 Mentse el a szerkesztett videót.

› Effektus hozzáadása a videóhoz

1 Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.

2 Válassza a ikont.

3 Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.

4 Válasszon egy effektus beállítást.

5 Mentse el a szerkesztett videót.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 91. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 112. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 104. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 113. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon egy zenekategóriát.
3. Válasszunk ki egy zenefájlt.
4. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Hangerő beállítása.

Ikon	Művelet
5.1Ch	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
[1]	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Lejátszás újraindítása; Ugrás az előző számra (hosszan megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra; Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] → **Új** lehetőséget.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▤] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [▤] → **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátszási listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Mentés lejátszási listaként** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Music Hub** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

3 Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

3 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [⮌] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	Fogható rádióállomás keresése.
3	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
4	Hangerő beállítása.
5	A frekvencia finomhangolása.

› Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5. Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállít.** lehetőséget.
3. Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
RÉGIÓ	Válassza ki a régiót.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti.
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; Állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
FM-rádió auto. kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan játszhat a közösségi és prémium játékokkal.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Game Hub** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.
3. Válassza ki és telepítse a játékot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok vezérlése és beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot.
3. Válassza a **Névjegyekhez ad** → **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Írja be az adatokat.
6. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** lehetőséget.

› Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
   A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
3. Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Egy névjegy hívásához válassza ki a telefonszámot.
- Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a vagy ikont.
- A névhez tartozó adatokat a [▭] → **Szerkeszt** lehetőséget megnyomásával szerkesztheti.

› Gyorshívószám beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
4. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Saját profil** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Szerkeszt** lehetőséget.

4 Írja be személyes adatait.

5 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Barátok megtekintése** lehetőséget.

3 Válasszon egy fiókot.

4 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Megjegyzések fűzhetők a névjegyzékben szereplők által feltöltött üzenetekhez és megtekinthetők a fotóik. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → egy névjegy → **Tevékenységek** vagy **Média** lehetőséget.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Léptessen balra vagy jobbra a **Csoportok** lehetőségre.

3 Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.

4 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.

5 Egy névjegy csoporthoz adásához válassza a **Tagot felvesz**, lehetőséget, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

6 Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.

3 Válasszon memóriahelyet.

Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.

4 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.

3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Export** → **Igen** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.

3 Válasszon memóriahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.

4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.

5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.

3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Válassza a **Érintse meg esemény létrehozásához** vagy nyomja meg a [▤] → **Új** lehetőséget.

3 Amennyiben a Naptár szinkronizálásával kapcsolatos figyelmeztető üzenetek jelennek meg, válassza az **OK** lehetőséget.

4 Írja be az adott esemény adatait.

5 Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.

   Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megny.** lehetőséget, adja meg a dátumot a **+** vagy **-** ikon segítségével, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

   Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a [▤] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. Az emlékeztető szundi állapotba küldéséhez vagy kikapcsolásához jelölje be a kívánt esemény mellet található jelölőnégyzetet majd válassza a **Szundi** vagy **Elutasít** lehetőséget.

Feladat

Ismerje meg, hogyan hozhat létre feladatlistákat, valamint hogyan állíthat be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, vagy hogyan állíthatja be azok fontossági sorrendjét.

› Feladat létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat** lehetőséget.
2. Feladat létrehozásához válassza az **Feladat létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg a feladat részleteit.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› feladat megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat** lehetőséget.
2. A feladatok sorba rendezéséhez nyomja meg a [▤] → **Rendezés alapja** → valamelyik lehetőséget.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy feladatot.
   A jelölőnégyzet kiválasztásával a lejárt határidejű, elvégzett feladatok állapota átállítható kész státuszra.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

2 Ha van mentett jegyzet, válassza az **Jegyzet létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget a jegyzet létrehozásához.

3 Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Ment** elemet.

› Jegyzetek megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget, vagy nyomja meg hosszan a [▤] gombot.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet. A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ikont.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangos emlékeztetőket rögzíthet

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.

3 Beszéljen a mikrofonba.

4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget. A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista** lehetőséget.
3. A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.

A hangjegyzetet elküldheti másoknak a [▭] → **Megosztás** lehetőséget választva.

Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → ikont.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

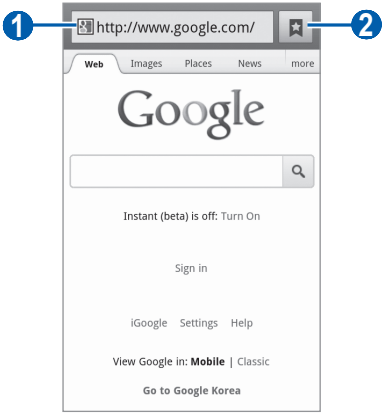

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és távolítsa el őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [▤] → **Böngésző fényereje** lehetőséget. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.

- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.
- A csatlakoztatott nyomtatóval az aktuális honlap kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget.

3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.

4 Írja be a weblap címét és webcímet (URL).

5 Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Válassza a ★ → **Legláto- gatottabb** vagy az **Előzmények** lehetőséget.

3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A ★ kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

› Konkrét hely keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a 🔍 ikont.
   Hang alapján történő kereséshez válassza a 🎤 ikont.
5. Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.
   - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ☰ ikont.
   - A képek nagyításához használja a + ikont, kicsinyítésükhöz pedig a − ikont.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a ◈ ikont.
   - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a ◎ ikont.
   - Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → ☆.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Útvonalterv** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   Ha a névjegyzékből vagy csillagozott helyekből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a 👤 → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.

Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet. Egy útvonal részleteinek megtekintéséhez válasszon egy útvonalat és válassza a lehetőséget az útvonal térképen megjelenítéséhez.

5 Az útvonal csak egy részletének megtekintéséhez válassza a ← vagy → lehetőséget.

6 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.

A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válassza a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy a **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Nyomja meg a [▤] → **Térkép** lehetőséget.

Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
- A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:

- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillagozott helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

Google keresés

Lehetőség van keresésre a készüléken tárolt adatok között, vagy az interneten.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.

2 Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót a listáról.

3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

› Videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Válassza az → egy beállítást.

› Videók feltöltése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Feltöltés** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A felvételt a választásával indíthatjuk el.
5. A felvétel leállításához válassza a ikont.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
7. Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz. Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.
8. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 38. o.

Readers Hub

Ismerje meg, hogy a beépített olvasói hub segítségével hogyan juthat hozzá különböző írott anyagokhoz.

Elképzelhető, hogy bizonyos funkciók jelenleg nem elérhetők.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Readers Hub** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** (Ez a képernyő jelenjen meg 90 napig) melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** (Jóváhagyás) lehetőséget.

3 Válassza ki valamely olvasmány képét.

4 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.

2 Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.
A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.

2 Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.

3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

› WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a WPS gomb segítségével:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Wi-Fi Direkt

Ismerje meg a WLAN Direkt funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához WLAN segítségével.

› Az eszköz csatlakoztatása egy másik WLAN eszközhöz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi Direkt-beállítások** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direkt** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy eszközt, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a párosítás befejeződik.

4 A WLAN Direkt funkció kikapcsolásához válassza a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

› Adatok küldése WLAN hálózaton keresztül

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például jegyzetet, médiafájlt vagy internetcímet.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok WLAN hálózaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy WLAN eszközt.

› Adatok fogadása WLAN hálózaton keresztül

Az adatok fogadásának jóváhagyásához válassza az **OK** lehetőséget. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 105. o.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Vid. megoszt.	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Képmegosztás	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Hang megosztása	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.
Feliratok	Feliratok megjelenítésének beállítása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Saját eszköz** lehetőséget.
3. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
4. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
5. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Távoli eszköz** lehetőséget.
   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN kapcsolaton keresztül

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** lehetőséget.

2 Válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai** → **OK** lehetőséget.

3 A mobil WLAN hotspot bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** → **Igen** lehetőséget.

4 A mobil WLAN hotspot beállításához válassza a **Hotspot konfigurálása** lehetőséget.

Opció	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

5 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

6 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1. Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** lehetőséget.
3. Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

   A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen.

   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez törölje az **USB-internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetet.

A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy az USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez a számítógépes adatkábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

A Samsung Kies automatikusan elindul.

Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a számítógépen található Samsung Kies ikonra.

2 Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1 Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB-segédprogramok** → **Tár csatlakoztatása a számítógéphez** lehetőséget.

3 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

4 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

5 A csatlakoztatást követően válassza az **Belső tárhely csatlakoztatása** lehetőséget.

6 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

7 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

8 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

9 Ha befejezte, válassza a **Tároló leválasztása a számítógépről** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy VPN típust.
3. A kapcsolati információk testreszabása.

Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Opció	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.

Opció	Művelet
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP tikos jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
Hitelesítéss-zolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
DNS-keresési tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** lehetőséget.

2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és asztali óra használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.

   A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához húzza jobbra a ⊗ ikont.
- A jelzésnek egy bizonyos idő utáni megismétléséhez húzza balra a zz ikont.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Töröl** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a ⊕ lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indítás** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indítás** lehetőséget.
4. Az időzítő lejártakor húzza a ⊗ ikont jobbra.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.

2 A készenléti óra beállításához válassza a ikont.

3 Nyomja meg a [ ] → **Beállítások** lehetőséget.

4 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállítható, hogy a képernyő tetején megjelenjen-e a jelző ikon terület.
Háttérkép	A készenléti óra háttérképének kiválasztása.
Idő/naptár megjelenítése	Beállításával megjeleníthető az óra vagy a naptár.
AccuWeather	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse a legfrissebb információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Alapért. visszaállítása	Az asztali óra beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.
Dokkbeállítások	Beállításakor a csatlakoztatott dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▤] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Végezze el a számításokat.
3. Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4. Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▤] → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és kezelheti az internetről letöltött és e-mailben érkezett fájlokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.

3 Egy fájl megnyitásához válasszon ki egy fájlt.
Egy fájl törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

Kies air

A Kies air lehetővé teszi a készülék csatlakoztatását a számítógéphez WLAN hálózaton keresztül. A számítógép böngészőjéből megtekinthetők és kezelhetők a médiafájlok, névjegyek, üzenetek és bármely más, a készülékre mentett adat.

› A Kies air beállítások személyre szabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Eszköz név	A készüléknév megtekintése vagy szerkesztése.
Hozzáférés kérése	Beállításával a készülék hitelesítési kéréseket fogad más eszközökről, miközben a készülék a számítógéphez csatlakozik.
Láthatóság engedélyezése	A készülék beállítása, hogy látható legyen a számítógép számára.
Időtúllépés	Beállítható az időtartam, amennyit a készülék vár a csatlakozás megszakítása előtt.
Tartalom zárolása	Kiválaszthatók az adatok, amelyek nem fognak megjelenni a számítógép böngészőjében.
Alapbeállítás visszaállítása	Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› A készülék csatlakoztatása a számítógéphez WLAN hálózat segítségével

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** → **Indítás** lehetőséget.
2. Írja be a Kies air által kiírt internetcímet a számítógép böngészőjébe.
3. Válassza a **Engedélyezés** lehetőséget (ha szükséges).
   A csatlakozást követően a készülék adatai láthatóak lesznek a számítógép internet böngészőjében.
4. A csatlakozás megszakításához válassza a **Leállít** lehetőséget.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Válassza a **Igen** lehetőséget.
3. Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Új napló** lehetőséget.
4. Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
5. Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.
6. Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
7. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Mininapló megtekintése

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.

2 Válasszon mininaplót.

Mininapló közösségi webhelyre való feltöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Közzététel** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Megtekintés** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Polaris Office

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és tekinthet meg Polaris Office dokumentumokat a készüléken és a memóriakártyán.

› Dokumentum létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, adjon hozzá egy fiókot, vagy hagyja ki egy későbbi telepítéshez.
3. Válassza a → majd egy dokumentumtípust.
4. Adja meg a dokumentum tartalmát.
5. Amikor végzett, nyomja meg a [] → **Mentés** lehetőséget.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a mentés helyét.
7. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Saját fájljaim** → majd egy dokumentumot.

Feladatkezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.

2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
- **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
- **Letöltve**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
- **RAM**: Az eszköz RAM ellenőrzése és kezelése.
- **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről és a RAM kezelőről.

Hangutasítások

A készülék intelligens hangutasítási funkciókat kínál,amely a hangutasításokat műveletekké alakítja. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangutasítások** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és a következő képernyőkön az oktató anyagokat.

3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.

2 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét (ha szükséges).

Beszélő

Ismerje meg a Voice talk által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel út közben felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, feljegyzések írhatók, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beszélő** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a következő képernyőkön az oktató anyagokat.

3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 105. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Wi-Fi Direkt-beállítások

- **Wi-Fi Direkt**: Kapcsolja be a WLAN Direkt funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához WLAN segítségével. ► 106. o.
- **Eszköz neve**: A készülék nevének megtekintése vagy szerkesztése.
- **Állapot**: Csatlakozási állapot megtekintése.
- **Kapcsolat bontása**: Csatlakoztassa le a csatlakoztatott eszközt.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz WLAN hálózaton keresztül.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 102. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Látható állapot időkorlátja**: A készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB-segédprogramok

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez. ► 113. o.

› Internetmegosztás

- **USB-internetmegosztás**: Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► 111. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai**:
  - **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a mobil WLAN hotspot funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül. ► 110. o.
  - **Hotspot konfigurálása**: A WLAN hotspot hálózati beállításainak konfigurálása.
- **Súgó**: Ismerje meg az USB és WLAN internetmegosztási lehetőséget.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása. ► 114. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az elutasítási listához. ► 46. o.
- **Elutasító üzenetek beá.**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
- **Hívásjelzés**:
  - **Rezgés fogadáskor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásállapot jelzőhangok**: A kapcsolódást, az eltelt perceket vagy a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: Beállítható, hogy a készülék hívás közben hogyan figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadjon hívást.
  - **Auto. hívásfogadás**: Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).

- **Hív.bef. Bekapcs. gomb.**: A készülék beállítása, hogy a bekapcsoló-/lezáró gomb megnyomása befejezze a hívást.

- **Közelítésérz. bekapcs.**: Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
- **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: Bekapcsolja a hívásvárakoztatás funkciót, hogy folyamatban lévő hívás közben is tudjon fogadni másik bejövő hívást.
  - **Automatikus újrahívás**: Az automatikus újrahívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **Videohívás képe**: A másik fél telefonján megjelenítendő kép kiválasztása.
- **Saját videó a fogadott hívásban**: Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Sikertelen hívás opcióinak használata**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Hangposta-szolgáltatás**: A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, készülék rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejét.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége**: Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyő**:
  - **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
  - **Kezdőképernyő**:
    Háttérkép: Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**:
    Háttérkép: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
    Óra helye: Válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn. A képernyőzár funkció bekapcsolásakor lehet, hogy ez a funkció nem elérhető.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgatása**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Érintőgomb-világítás időtartama**: Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Aut. takarék. a képernyőn**: A képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

- **Giroszkóp kalibrálása**: A giroszkóp kalibrálása, hogy a készülék megfelelően érzékelje az elforgatást.

  - A kalibrálás során helyezze a készüléket stabil felületre. A kalibráció sikertelen lehet, ha a készülék közben vibrál, vagy mozog.
  - Kalibrálja a giroszkópot, amikor elforgatáskor, például megdöntés vagy elforgatás, vagy a giroszkópot használó játékok használata esetén elcsúszás, vagy nem megfelelő mozgás tapasztalható.

Energiatakarékos mód

- **Energiatakarékos mód**: Az akkumulátor gyenge töltöttsége esetén automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos módot.
- **Bekapcsolás szintje**: Az akkumulátor töltöttségi szintjének beállítása, amelynél az energiatakarékos mód bekapcsol.
- **Wi-Fi kikapcsolása**: A WLAN funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem csatlakozik WLAN hozzáférési ponthoz.
- **Bluetooth kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
- **GPS kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a GPS funkciót.
- **Szinkronizálás kikapcs.**: Szinkronizálás kikapcsolása, amikor a készülék nem szinkronizál a web kiszolgálóval.
- **Fényerő**: Bekapcsolja az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő szintet.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékossági tippek**: Ismerje meg, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM-kártya, valamint a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Segítő érzékelők**: Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM-zár**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **SIM-csere jelzése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 33. o.

- **Értesítő üz. címzettjei**: Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.
- **Vezérlés távolról**: Beálltásával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető.
- **Látható jelszavak**: Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (•) jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés Belső tárhelyről**: A Belső tárhelyen tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.

- **Memóriahasználat**: Megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét:
- **Akkumulátorhasználat**: A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont számítógépes adatkábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiók- és szinkronizálási beállítások

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Mozgás

A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások módosítása.

- **Motion bekapcsolása**: Beállításával aktiválható a mozgás érzékelése.
- **Megfordítás**: Beállításával a készülék lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések, zene, és az FM rádió.
- **Döntés**: Beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és a készüléket előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Pásztázás**: Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra forgatásával az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Dupla érintés**: A készüléket kétszer megérintve bekapcsolható a Voice talk funkció.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan vezérelheti a mozgásokat.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Adatok biztonsági mentése**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Automatikus visszaállítás**: Bekapcsolásával az alkalmazások újbóli telepítésekor a beállítások és alkalmazás adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Valamint az USB háttértár és a memóriakártya is formázható.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Tippek megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy megjelenítse a műveletekhez tartozó tippeket, amennyiben vannak.
- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.

- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus nagybetű írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Személyes szótár**: Saját szótár beállítása. A szótárban található szavak szövegbevitelkor szó javaslatként fognak megjelenni.
- **A Swype szótárának visszaállítása**: A szótárhoz hozzáadott szavak törlése.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

- **Álló billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Karakterek előnézete**: A készülék beállítása, hogy megjelenítse a kiválasztott karakter előnézetét.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai**: A felismerés személyre szabása kézírás módban.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerés

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangfelismerési beállítások

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Vezetés mód**: A vezetés mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához.
- **Vezetés mód beállításai**: A Vezetés módot használó alkalmazások meghatározása.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Beállításával ezek a beállítások használhatók az alkalmazásokban beállított beszédsebesség és nyelvi beállítások helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: A készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).

- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Hív.bef. Bekapcs. gombbal**: A készülék beállítása, hogy a bekapcsoló-/lezáró gomb megnyomása befejezze a hívást.

Dokkbeállítások

- **Audiokimeneti mód**: Beállításakor a csatlakoztatott dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszer frissítése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat.

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszítheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,313 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT

VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
telepítése 10
töltése 12
AllShare 108
automatikus elutasítás 46
beállítások
alkalmazások 134
a telefon névjegye 141
dátum és idő 141
dokkbeállítások 141
energiatakarékos mód 132
fiókok és szinkronizálás 135
hang 130
hangbemenet és -kimenet 139
hely és biztonság 133
hívásbeállítások 128
kijelző 131
kisegítő lehetőségek 140
nyelv és billentyűzet 137
SD-kártya és telefon tárhely 137
vezeték nélküli és hálózati 126
beszédcélú hívások
fogadása 43
kezdeményezés 42
opciók használata 44
Bluetooth
adatfogadás 104
adatküldés 103
bekapcsolás 102
eszközök keresése és párosítása 103
csatlakozás
Bluetooth 102
DLNA 107
számítógép 112
VPN 114
WLAN 104
csendes mód 30
DLNA
lásd AllShare
e-mail
fiókok beállítása 53
küldés 54
megtekintés 55
eszköz
állapotjelző ikonok 21
beállítások 126
be- és kikapcsolás 18
elrendezés 19
gombok 20
gyorsgombok panel 25
testreszabás 29
érintőképernyő
használat 23
lezárás 24
fájlkezelő 122
feladatkezelő 123
feladatok
létrehozás 88
megtekintés 88

fényerő, kijelző 31
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 61
fényképezés Szépség üzemmódban 61
fotózás téma szerint 60
kombinált felvételek készítése 62
megtekintés 70
mozgás fényképezése 62
önarckép készítése 61
panorámakép készítése 62
fényképezőgép
fényképezés 58
fényképezőgép testreszabása 63
videofelvétel 64
videokamera testreszabása 67
fénykép szerkesztő 72
fixlista üzemmód 47
FM rádió
állomások mentése 79
hallgatás 78
galéria
fájlformátumok 69
fotók megtekintése 70
videók lejátszása 71
Game hub 81
Google keresés 98
Google Mail 51
Google Maps 95
hangjegyzetek
felvétel 89
lejátszás 90
hangos keresés 124
hangposta 51
hangutasítás 124
hívásátirányítás 47
híváskorlátozás 47
hívásnapló 48
hívások
a mikrofonos fülhallgató használatával 43
átirányítás 47
elutasítása 43
fogadása 43
konferencia 44
korlátozás 47
külföldi számok 43
nem fogadott hívások megtekintése 45
opciók használata beszédcélú hívás közben 44
várakoztatás 48
hívásvárakoztatás 48
hozzáférési kódok 142
idő és dátum, beállítás 29
instant messenger 57
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 88
megtekintés 89

jelzések
kikapcsolás 116
leállítás 116
létrehozás 116
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 25
panelek hozzáadása 26
kicsomagolás 10
Kies air 120
letöltések
alkalmazások 38
fájlok 39
kezelése 119
memóriakártya
behelyezése 15
eltávolítása 16
formázása 17
menüképernyő
alkalmazások rendezése 28
mappák vagy panelek hozzáadása 28
megnyitás 27
mininapló 121
mobilkövető 33
módban a menürendszerben 68, 71
multimédiás üzenetek
küldés 49
megtekintés 50
Music hub 77
naptár
bejegyzések létrehozása 86
események megtekintése 87
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 83
importálás vagy exportálás 85
keresés 83
létrehozás 82
másolás 85
news & weather (Hírek és időjárás) 101
PIN zárolás 33
Polaris Office 123
Readers hub 100
repülő üzemmód 18
Samsung Apps 99
Samsung Kies 112
SIM-kártya
lezárás 33
telepítése 10
Social Hub 57
stopperóra 117
számítógépes kapcsolatok
háttértár 113
Samsung Kies 112
szinkronizálás
webfiókokkal 40
szövegbevitel 34
szöveges üzenetek
küldés 49
megtekintés 50
telefonkönyv
csoportok létrehozása 84
névjegyek keresése 83

névjegyek létrehozása 82
saját névjegykártya létrehozása 83
üzenetek
a hangposta elérése 51
e-mail fiókok beállítása 53
e-mail küldése 54
multimédiás üzenet küldése 49
szöveges üzenet küldése 49
videohívások
fogadása 43
kezdeményezés 42
opciók használata 45
videók
felvétel 64
lejátszás 68, 71
videókészítő 73
videó szerkesztő 73
világóra 117
VPN csatlakozások
csatlakozás 115
létrehozás 114
webböngésző
könyvjelzők felvétele 93
weblapok böngészése 91
WLAN
bekapcsolás 105
hálózatok keresése és csatlakozás 105
WPS használatával 106
YouTube
videók feltöltése 99
videók megtekintése 98
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 75
lejátszási listák létrehozása 76
zenelejátszás 75

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I9100G

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 V4.2.1 (2010-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 V1.5.1 (2009-03), EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03), EN 301 893 V1.5.1 (2008-12)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006, EN 62479 : 2010	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2012. január 02. — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. A Samsung Kies automatikusan elindul. További információkat a Kies súgójában találhat.